



Sterownik bateryjny **CTA075**

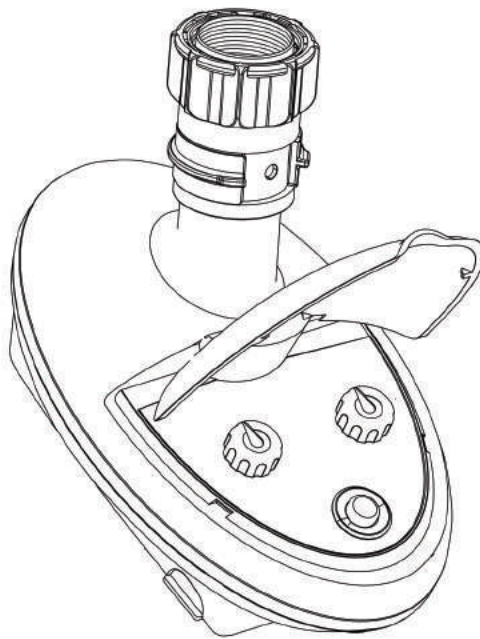

Instrukcja obsługi


1. Elementy sterownika

1. Łącznik.
2. Filtr.
3. Pokrywa.
4. Łącznik męski na wąż.
5. Bateria.
6. Pokrętko wyboru częstotliwości nawadniania.
7. Pokrętko wyboru czasu nawadniania.
8. Przycisk START.

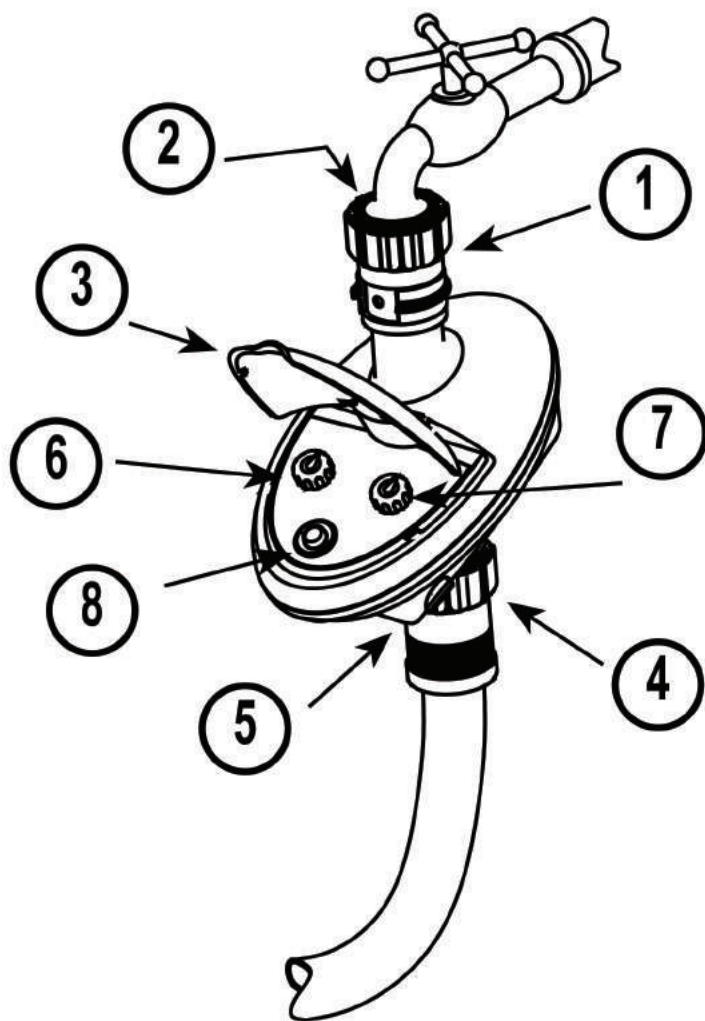

2. Instalacja baterii

- Trzymaj sterownik skierowany miejscem na baterię w swoją stronę
 - Zdejmij pokrywę baterii
 - Podłącz baterię 9V do złącza
 - Włóż baterię na miejsce i dociśnij pokrywkę. Zawsze najpierw wkładaj przednią część pokrywki (1) a następnie tylną.
 - Uwaga: Upewnij się, że miejsce na baterię jest suche
-
- **Używaj tylko baterii Alkalicznych**

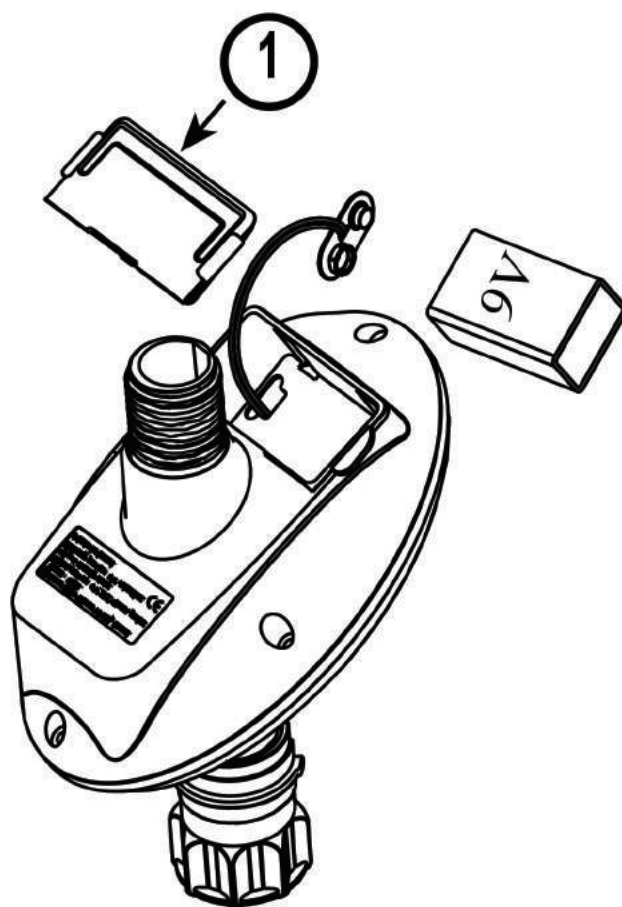


2

3. Instalacja sterownika

Zamontuj łącznik nakranowy (część numer 1 na stronie pierwszej) do kranu i nakręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do oporu. **Mocuj łącznik tylko w rękach.**

Podłącz wlot systemu nawadniania do sterownika (część numer 4 na stronie pierwszej).

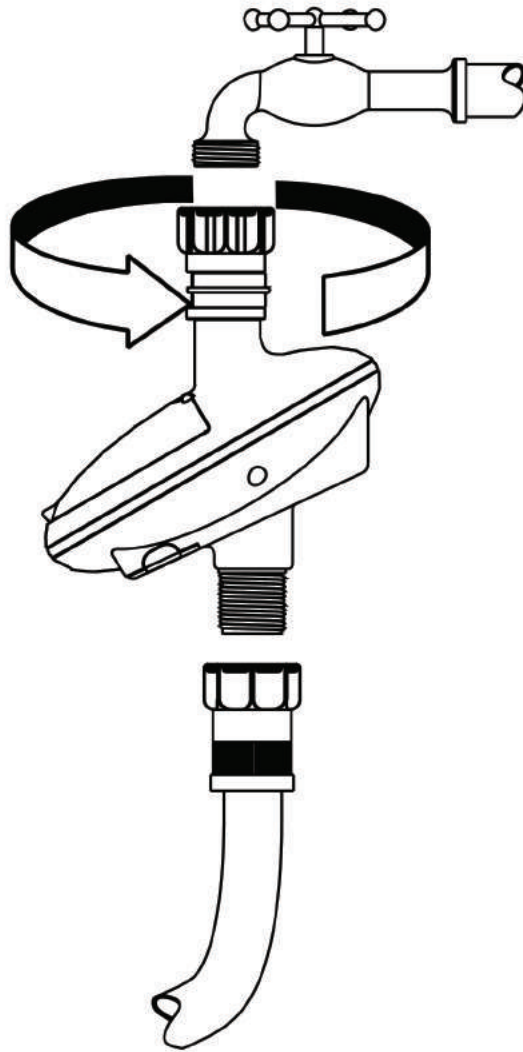

4. Programowanie

1. Otwórz pokrywkę sterownika.
2. Ustaw pokrętko czasu nawadniania na pożądanej pozycji.
3. Ustaw pokrętko częstotliwości nawadniania na pożądanej pozycji.
4. Naciśnij przycisk START.

Kran natychmiast się otworzy i nawadnianie się rozpocznie – dla ustawionego czasu i częstotliwości.

Na przykład:

- Jeśli ustawisz pokrętko częstotliwości nawadniania na „**1 dzień**” a pokrętko czasu nawadniania na „**30 min**”
- Wtedy kran otworzy się natychmiast po naciśnięciu przycisku START i nawadnianie będzie trwać 30 minut. Kran otworzy się o tej samej godzinie kolejnego dnia znów na 30 minut. Proces będzie się powtarzać każdego dnia.

Pamiętaj: Możesz zmienić czas trwania i częstotliwość nawadniania nawet po tym jak aktywujesz program zmieniając ustawienia pokręteł.

5. Programowanie Sterownika z Opóźnionym Startem Nawadniania

Na przykład, 3-godzinne nawadnianie, raz na 3 dni, zaprogramowane aby wystartować 6 godzin później.

1. Ustaw czas trwania nawadniania na 3 godziny

2. Ustaw pokrętko ustawienia czasu nawadniania na pozycję „Delay / Opóźnij”

3. Przytrzymaj przycisk START aż usłyszysz 6 kliknięć, razem z pierwszym (liczba kliknięć oznacza ilość godzin opóźnienia pierwszego startu nawadniania).

4. Ustaw pokrętko częstotliwości nawadniania na „3 dni”. Kiedy ustawisz nieparzystą liczbę godzin opóźnienia usłyszysz dodatkowe kliknięcie kilka sekund po puszczeniu przycisku. To kliknięcie utrzymuje kran zamknięty aż do czasu pierwszego startu.

* Aby zmienić opóźnioną godzinę startu wyciągnij baterię na 3 minuty. Zaprogramuj sterownik ponownie po włożeniu baterii z powrotem.

6. Konserwacja

Wyciągnij baterię jeśli sterownik nie będzie używany długi czas.

Usuń filtr i wyczyść go co kilka miesięcy.

Zabrudzony filtr może powodować utrudnienia.

Żywotność baterii to przynajmniej rok.